PRESTILO

POLAND

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Drabina aluminiowa 3-elementowa

rozsuwana, wielofunkcyjna


Modele: KME307, KME308, KME309, KME310, KME311

4,07-7,31 m
długość maks. (3x7-3x11)

150 kg
maks. obciążenie

10-14,2 kg
masa drabiny

aluminium
materiał

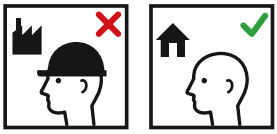

DO UŻYTKU DOMOWEGO
Klasa nieprofesjonalna, maks. 1 osoba

Przeczytaj przed pierwszym użyciem.

Zachowaj instrukcję na cały czas używania drabiny.

www.prestilopoland.pl

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Przeczytaj całą instrukcję i oznaczenia na drabinie. Zachowaj instrukcję przez cały czas używania drabiny i przekaż ją razem z drabiną kolejnemu użytkownikowi.

1 Dane techniczne

Model	Kod	Długość maks.	Po złożeniu	Masa
3x7	KME307	4,07 m	1,91 m	10 kg
3x8	KME308	4,88 m	2,18 m	11 kg
3x9	KME309	5,69 m	2,45 m	12 kg
3x10	KME310	6,50 m	2,72 m	13,2 kg
3x11	KME311	7,31 m	2,99 m	14,2 kg

Materiał: aluminium. Maksymalne obciążenie: 150 kg. Maksymalnie 1 użytkownik.

2 Przeznaczenie i klasa użytkowania

Drabina 3-elementowa (łączona) do krótkotrwałych prac na wysokości w domu, ogrodzie i garażu. Można jej używać jako drabiny przystawnej (jeden, dwa albo trzy elementy rozsunięte) oraz jako drabiny wolnostojącej w kształcie litery A.





DO UŻYTKU DOMOWEGO

Klasa nieprofesjonalna (EN 131-2). Drabina nie jest przeznaczona do codziennej pracy zawodowej ani do użytku na budowie.

- Maksymalne obciążenie całkowite: 150 kg (użytkownik z ubraniem, narzędziami i materiałami).
- Na drabinie może przebywać tylko jedna osoba.
- Przy pracy zarobkowej pracodawca musi ocenić ryzyko i dobrać drabinę do zadania.

3 Oznaczenia na drabinie

Na drabinie znajduje się naklejka ostrzegawcza z piktogramami. Ich znaczenie:

- Maks. 150 kg, jedna osoba. Drabinę przystawną ustawiaj pod kątem 65–75°.
- Wchodząc na wyższy poziom, drabina musi wystawać co najmniej 1 m ponad miejsce wejścia.

- ✕ Przekreślone rysunki pokazują zakazane zachowania: przenoszenie ciężkich przedmiotów, pracę przy przewodach elektrycznych, opieranie o słupy i niestabilne powierzchnie, stawianie na skrzyniach, stawanie na szczycie drabiny, ustawianie na śliskim podłożu i schodzenie tyłem do drabiny.
- Niebieski symbol z książką: przeczytaj instrukcję. Piktogram kasku i domu: drabina do użytku domowego.

Naklejki w skali 1:1 są na końcu instrukcji.

4 Kontrola po dostawie i przed każdym użyciem

Sprawdź drabinę zaraz po dostawie i za każdym razem, zanim na nią wejdziesz:

- Podłużnice (boki) nie są wygięte, pęknięte, wgniecione ani skorodowane.
- Szczeble są całe, nie są luźne ani wygięte.
- Stopki są kompletne, nie są zużyte ani pęknięte.
- Połączenia (nity, śruby) nie mają luzu.
- Na drabinie nie ma oleju, farby, błota, śniegu ani innych zabrudzeń.
- Naklejki są kompletne i czytelne.
- Haki i blokady segmentów zatrzaskują się i nie są uszkodzone, prowadnice są całe.
- Pasy albo ograniczniki rozstawu nie są przetarte ani uszkodzone.
- Stabilizator (poprzeczka u dołu) jest zamontowany i dokręcony.

DRABINA USZKODZONA

Nie używaj jej. Nie prostuj, nie spawaj i nie naprawiaj jej samodzielnie. Oznacz drabinę jako niesprawną i skontaktuj się z producentem (dane na końcu instrukcji). Po upadku, uderzeniu albo przeciążeniu wycofaj drabinę do kontroli.

5 Montaż stabilizatora

- Przed pierwszym użyciem przykręć stabilizator do dolnego elementu dostarczonymi śrubami i dokręć oba mocowania równomiernie. Nie używaj drabiny bez stabilizatora.

6 Wybór miejsca i ustawienie

- Podłoże musi być równe, twarde, suche, czyste i poziome. Wszystkie stopki przylegają całą powierzchnią.
- Nie wyrównuj wysokości cegłami, deskami ani innymi podkładkami.
- Zabezpiecz drzwi i okna w strefie pracy. Uwzględnij ryzyko uderzenia drabiny przez pieszych albo pojazdy i w razie potrzeby ogrodź miejsce.

- Sprawdź, czy w pobliżu nie ma przewodów elektrycznych pod napięciem. Metalowa drabina przewodzi prąd.
- Nie ustawiaj drabiny na zewnątrz przy silnym wietrze, burzy, oblodzeniu ani opadach.
- Drabinę przystawną ustaw pod kątem 65–75°: na każde 4 m wysokości około 1 m odsunięcia od ściany.
- Opieraj ją tylko o stabilną, równą powierzchnię (nie o szybę, rynnę, słup ani gałąź).
- Wchodząc na wyższy poziom, drabina musi wystawać co najmniej 1 m ponad miejsce wejścia. W razie potrzeby przywiąż ją.

7 Użytkowanie

Rozsuwanie elementów

- Rozsuwaj i składaj drabinę tylko wtedy, gdy nikt na niej nie stoi, najlepiej z poziomu podłoża.
- Nie przekraczaj ograniczników wysuwu. Przed wejściem sprawdź, czy wszystkie haki i blokady są zatrzaśnięte.

Drabina przystawna

- Kąt 65–75°. Nie stawaj na trzech najwyższych szczeblach.

Drabina wolnostojąca (litera A)

- Rozłóż drabinę całkowicie. Pasy albo ograniczniki rozstawu muszą być napięte.
- Bez wysuniętego górnego elementu: nie stawaj na dwóch najwyższych szczeblach.
- Z wysuniętym górnym elementem: nie wchodź powyżej 4. szczebla od góry.
- Nie przechodź z drabiny wolnostojącej na inną powierzchnię.

8 Bezpieczna praca

- Wchodź i schodź przodem do drabiny. Trzymaj się jedną ręką przez cały czas pracy; jeśli to niemożliwe, zastosuj dodatkowe zabezpieczenie.
- Noś pełne obuwie z czystą, antypoślizgową podeszwą.
- Nie wychylaj się poza boki drabiny. Zejdź i przestaw drabinę.
- Unikaj pracy, która obciąża drabinę bokiem (np. wiercenie w murze z boku drabiny).
- Nie wnoś ciężkich ani nieporęcznych przedmiotów.
- Rób regularne przerwy: zmęczenie zwiększa ryzyko upadku.
- Nie przestawiaj ani nie przesuwaj drabiny, stojąc na niej.

Nie wolno:

- ✕ używać drabiny po alkoholu, lekach osłabiających sprawność, w chorobie albo przy silnym zmęczeniu,
- ✕ używać drabiny zabrudzonej albo uszkodzonej,

- ✕ stawiać drabiny na skrzyniach, stołach, rusztowaniach ani innych przedmiotach,
- ✕ używać drabiny jako mostu, pomostu poziomego ani części konstrukcji,
- ✕ przerabiać drabiny, usuwać zabezpieczeń ani łączyć jej z innymi drabinami,
- ✕ wykonywać z tej drabiny prac przy urządzeniach pod napięciem (do tego służą drabiny z materiału nieprzewodzącego),
- ✕ zostawiać rozstawionej drabiny bez nadzoru, zwłaszcza przy dzieciach.

9 Konserwacja, transport i przechowywanie

- Czyść miękką, wilgotną ściereczką i łagodnym środkiem, potem wysusz.
- Nie smaruj szczebli ani stopek. Zużyte stopki i części wymieniaj tylko na oryginalne od producenta.
- W transporcie chroń drabinę przed uderzeniami i przesuwaniem się.
- Przechowuj w suchym miejscu, z dala od chemikaliów i źródeł ciepła, tak aby nie mogła się przewrócić.
- Zużytą drabinę oddaj do punktu zbiórki metali (aluminium nadaje się do recyklingu).

10 Zgłoszenia, producent i dane

PROBLEM Z BEZPIECZEŃSTWEM ALBO WYPADEK?


Napisz na kontakt@prestilopoland.pl albo zadzwoń: +48 793 486 556. Podaj model (KME307-KME311), datę produkcji z naklejki na drabinie i opis zdarzenia. Każde zgłoszenie sprawdzamy.

Producent:


F.H.U. „KLAUDIA” Buras Czesław
Łęki Górne 206A, 39-221 Łęki Górne, Polska
kontakt@prestilopoland.pl, tel. +48 793 486 556
www.prestilopoland.pl

Norma: EN 131 (EN 131-1, EN 131-2, EN 131-3). Klasa: nieprofesjonalna. Data produkcji: na naklejce na drabinie. Wyprodukowano w P.R.C.

Naklejki na drabinie (skala 1:1)

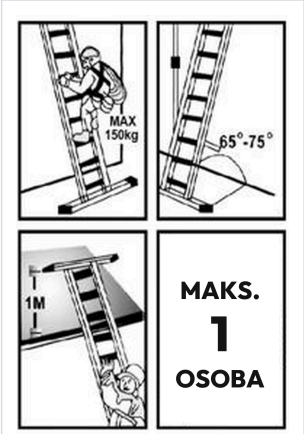


piktogramy, cz. 1

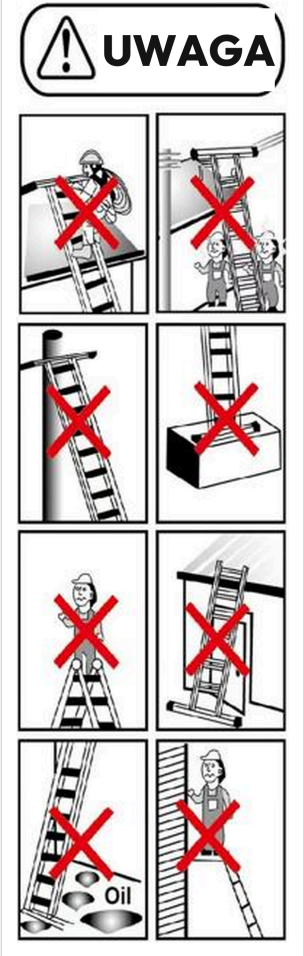

piktogramy, cz. 2

DRABINA ALUMINIOWA 3-ELEMENTOWA

Modele: KME307-KME311

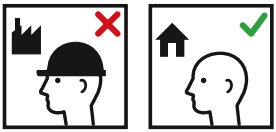

DO UŻYTKU DOMOWEGO

Masa: na etykiecie producenta
Maks. obciążenie: 150 kg
Maks. 1 osoba

Data produkcji
09/2026

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- **Przed pierwszym użyciem zamontuj stabilizator.**
- **Przed wejściem sprawdź, czy haki i blokady segmentów są zatrzaśnięte.**
- **Drabina przystawna: kąt 65–75°, nie stawaj na 3 najwyższych szczeblach.**
- **Wejście na wyższy poziom: drabina min. 1 m ponad krawędź.**
- **Drabina A z wysuniętym górnym elementem: nie wchodź powyżej 4. szczebla od góry.**
- **Rozkładaj całkowicie, pasy rozstawu muszą być napięte.**

Przeczytaj instrukcję obsługi

EN 131

EN 131-1, -2, -3

informacje

Rejestr kontroli drabiny

Możesz tu zapisywać kontrole drabiny i zauważone usterki (rozdział 4).

Data	Co sprawdzono	Uwagi	Podpis

PRESTILO

POLAND

Producent

F.H.U. „KLAUDIA” Buras Czesław

Łęki Górne 206A, 39-221 Łęki Górne, Polska

kontakt@prestilopoland.pl, tel. +48 793 486 556

www.prestilopoland.pl

Problem z bezpieczeństwem albo wypadek?

Napisz albo zadzwoń, podaj model KME307-KME311 i datę produkcji.

Model: KME307-KME311 | Wyprodukowano w P.R.C.