PRESTILO

POLAND


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Drabina aluminiowa wielofunkcyjna 4x4

przegubowa

Model: KMP404

4,40 m długość po rozłożeniu	**150 kg** maks. obciążenie
14 kg masa (z podestem 17 kg)	**EN 131-4** norma

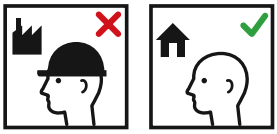

DO UŻYTKU DOMOWEGO

Klasa nieprofesjonalna, maks. 1 osoba

Przeczytaj przed pierwszym użyciem.

Zachowaj instrukcję na cały czas używania drabiny.

www.prestilopoland.pl

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Przeczytaj całą instrukcję i oznaczenia na drabinie. Zachowaj instrukcję przez cały czas używania drabiny i przekaż ją razem z drabiną kolejnemu użytkownikowi.

1 Dane techniczne

Parametr	Wartość
Model	KMP404 (4 elementy po 4 szczeble)
Długość po rozłożeniu	4,40 m
Masa	14 kg (z podestem 17 kg)
Maks. obciążenie	150 kg, 1 osoba
Materiał	aluminium

2 Przeznaczenie i klasa użytkowania

Drabina przegubowa (wielofunkcyjna) do krótkotrwałych prac na wysokości w domu, ogrodzie i garażu. Cztery elementy łączy przeguby z blokadą, dzięki czemu drabinę można ustawić jako: drabinę wolnostojącą (litera A), drabinę prostą przystawną, drabinę na schody (A z nierównymi ramionami) oraz podest z oryginalnym pomostem.





DO UŻYTKU DOMOWEGO

Klasa nieprofesjonalna (EN 131-2). Drabina nie jest przeznaczona do codziennej pracy zawodowej ani do użytku na budowie.

- Maksymalne obciążenie całkowite: 150 kg (użytkownik z ubraniem, narzędziami i materiałami).
- Na drabinie może przebywać tylko jedna osoba.
- Przy pracy zarobkowej pracodawca musi ocenić ryzyko i dobrać drabinę do zadania.

3 Oznaczenia na drabinie

Na drabinie znajduje się naklejka ostrzegawcza z piktogramami. Ich znaczenie:

- Maks. 150 kg, jedna osoba. Drabinę przystawną ustawiaj pod kątem 65–75°.
- Wchodząc na wyższy poziom, drabina musi wystawać co najmniej 1 m ponad miejsce wejścia.
- Jako podest używaj tylko oryginalnego pomostu, zamocowanego i zabezpieczonego.

- ✕ Przekreślone rysunki pokazują zakazane zachowania: przenoszenie ciężkich przedmiotów, pracę przy przewodach elektrycznych, opieranie o słupy i niestabilne powierzchnie, stawianie na skrzyniach, stawanie na szczycie drabiny, ustawianie na śliskim podłożu i schodzenie tyłem do drabiny.
- Niebieski symbol z książką: przeczytaj instrukcję. Piktogram kasku i domu: drabina do użytku domowego.

Naklejki w skali 1:1 są na końcu instrukcji.

4 Kontrola po dostawie i przed każdym użyciem

Sprawdź drabinę zaraz po dostawie i za każdym razem, zanim na nią wejdziesz:

- Podłużnice (boki) nie są wygięte, pęknięte, wgniecione ani skorodowane.
- Szczeble są całe, nie są luźne ani wygięte.
- Stopki są kompletne, nie są zużyte ani pęknięte.
- Połączenia (nity, śruby) nie mają luzu.
- Na drabinie nie ma oleju, farby, błota, śniegu ani innych zabrudzeń.
- Naklejki są kompletne i czytelne.
- Każdy przegub obraca się płynnie i blokuje się w każdej pozycji; blokady nie są uszkodzone.
- Pomost (jeśli jest w zestawie) nie jest wygięty, a jego zaczepy są kompletne.

DRABINA USZKODZONA

Nie używaj jej. Nie prostuj, nie spawaj i nie naprawiaj jej samodzielnie. Oznacz drabinę jako niesprawną i skontaktuj się z producentem (dane na końcu instrukcji). Po upadku, uderzeniu albo przeciążeniu wycofaj drabinę do kontroli.

5 Blokada przegubów

- Aby odblokować przegub, pociągnij za dźwignię i ustaw czarny bolec blokujący w pozycji „O”. Możesz wtedy zmienić ustawienie elementu.
- Po ustawieniu elementu przegub zablokuje się w pozycji „L” (słychać kliknięcie). Tak samo oznacza to naklejka przy przegubie.
- Rozkładaj i składaj drabinę, gdy leży na ziemi, a nie gdy stoi w pozycji roboczej.

PRZED KAŻDYM WEJŚCIEM

Sprawdź, czy WSZYSTKIE przeguby są zablokowane w pozycji „L”. Składając i rozkładając drabinę, trzymaj dłonie z dala od przegubów (ryzyko przycięcia).

6 Wybór miejsca i ustawienie

- Podłoże musi być równe, twarde, suche, czyste i poziome. Wszystkie stopki przylegają całą powierzchnią.
- Nie wyrównuj wysokości cegłami, deskami ani innymi podkładkami.
- Zabezpiecz drzwi i okna w strefie pracy. Uwzględnij ryzyko uderzenia drabiny przez pieszych albo pojazdy i w razie potrzeby ogrodź miejsce.
- Sprawdź, czy w pobliżu nie ma przewodów elektrycznych pod napięciem. Metalowa drabina przewodzi prąd.
- Nie ustawiaj drabiny na zewnątrz przy silnym wietrze, burzy, oblodzeniu ani opadach.
- Drabinę przystawną ustaw pod kątem 65–75°: na każde 4 m wysokości około 1 m odsunięcia od ściany.
- Opieraj ją tylko o stabilną, równą powierzchnię (nie o szybę, rynnę, słup ani gałąź).
- Wchodząc na wyższy poziom, drabina musi wystawać co najmniej 1 m ponad miejsce wejścia. W razie potrzeby przywiąż ją.

7 Ustawienia drabiny

Drabina A (wolnostojąca)

- Rozłóż ramiona symetrycznie i zablokuj przeguby. Nie stawaj na dwóch najwyższych szczeblach. Nie schodź z drabiny bokiem na inną powierzchnię.

Drabina prosta (przystawna)

- Wyprostuj wszystkie elementy i zablokuj przeguby. Kąt 65–75°, nie stawaj na trzech najwyższych szczeblach.

Na schodach

- Ustaw ramiona tak, aby każda stopka stała całą powierzchnią na stabilnym stopniu, a szczeble były poziomo. Nie stawaj na dwóch najwyższych szczeblach.

Podest

- Używaj wyłącznie oryginalnego pomostu, założonego i zabezpieczonego przed wejściem. Łączne obciążenie: maks. 150 kg, jedna osoba.

Zakazane ustawienia

- ✕ Litera M (przeguby skierowane w dół) oraz drabina odwrócona do góry nogami.

8 Bezpieczna praca

- Wchodź i schodź przodem do drabiny. Trzymaj się jedną ręką przez cały czas pracy; jeśli to niemożliwe, zastosuj dodatkowe zabezpieczenie.
- Noś pełne obuwie z czystą, antypoślizgową podeszwą.

- Nie wychylaj się poza boki drabiny. Zejdź i przestaw drabinę.
- Unikaj pracy, która obciąża drabinę bokiem (np. wiercenie w murze z boku drabiny).
- Nie wnoś ciężkich ani nieporęcznych przedmiotów.
- Rób regularne przerwy: zmęczenie zwiększa ryzyko upadku.
- Nie przestawiaj ani nie przesuwaj drabiny, stojąc na niej.

Nie wolno:

- ✕ używać drabiny po alkoholu, lekach osłabiających sprawność, w chorobie albo przy silnym zmęczeniu,
- ✕ używać drabiny zabrudzonej albo uszkodzonej,
- ✕ stawiać drabiny na skrzyniach, stołach, rusztowaniach ani innych przedmiotach,
- ✕ używać drabiny jako mostu, pomostu poziomego ani części konstrukcji,
- ✕ przerabiać drabiny, usuwać zabezpieczeń ani łączyć jej z innymi drabinami,
- ✕ wykonywać z tej drabiny prac przy urządzeniach pod napięciem (do tego służą drabiny z materiału nieprzewodzącego),
- ✕ zostawiać rozstawionej drabiny bez nadzoru, zwłaszcza przy dzieciach.

9 Konserwacja, transport i przechowywanie

- Czyść miękką, wilgotną ściereczką i łagodnym środkiem, potem wysusz.
- Nie smaruj szczebli ani stopek. Zużyte stopki i części wymieniaj tylko na oryginalne od producenta.
- W transporcie chroń drabinę przed uderzeniami i przesuwaniem się.
- Przechowuj w suchym miejscu, z dala od chemikaliów i źródeł ciepła, tak aby nie mogła się przewrócić.
- Zużytą drabinę oddaj do punktu zbiórki metali (aluminium nadaje się do recyklingu).

10 Zgłoszenia, producent i dane

PROBLEM Z BEZPIECZEŃSTWEM ALBO WYPADEK?


Napisz na kontakt@prestilopoland.pl albo zadzwoń: +48 793 486 556. Podaj model (KMP404), datę produkcji z naklejki na drabinie i opis zdarzenia. Każde zgłoszenie sprawdzamy.

Producent:


F.H.U. „KLAUDIA” Buras Czesław
Łęki Górne 206A, 39-221 Łęki Górne, Polska
kontakt@prestilopoland.pl, tel. +48 793 486 556
www.prestilopoland.pl

Norma: EN 131-4 (EN 131-1, EN 131-2, EN 131-3, EN 131-4). Klasa: nieprofesjonalna. Data produkcji: na naklejce na drabinie. Wyprodukowano w P.R.C.

Naklejki na drabinie (skala 1:1)

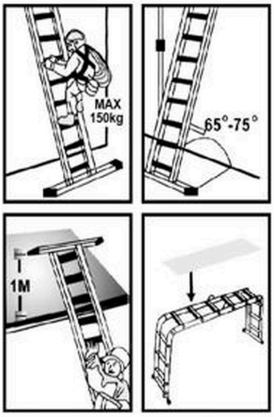


piktogramy, cz. 1

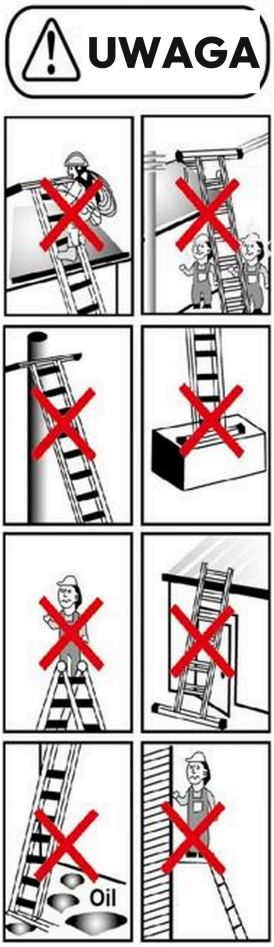

piktogramy, cz. 2

DRABINA ALUMINIOWA WIELOFUNKCYJNA

Model: KMP404 (4x4)

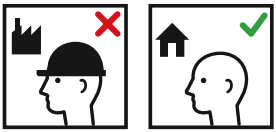

DO UŻYTKU DOMOWEGO

Masa drabiny: 14 kg
Maks. obciążenie: 150 kg
Maks. 1 osoba

Data produkcji
09/2026

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- **Przed wejściem sprawdź, czy wszystkie przeguby są zablokowane (pozycja „L").**
- **Zakazane ustawienia: litera M i drabina odwrócona.**
- **Jako podest tylko z oryginalnym, zabezpieczonym pomostem.**
- **Drabina przystawna: kąt 65-75°, nie stawaj na 3 najwyższych szczeblach.**
- **Drabina A: nie stawaj na 2 najwyższych szczeblach, nie schodź bokiem.**
- **Składając, trzymaj dłonie z dala od przegubów.**

Przeczytaj instrukcję obsługi

EN 131-4

EN 131-1, -2, -3, -4

informacje

PRESTILO

POLAND

Producent

F.H.U. „KLAUDIA” Buras Czesław

Łęki Górne 206A, 39-221 Łęki Górne, Polska

kontakt@prestilopoland.pl, tel. +48 793 486 556

www.prestilopoland.pl

Problem z bezpieczeństwem albo wypadek?

Napisz albo zadzwoń, podaj model KMP404 i datę produkcji.

Model: KMP404 | EN 131-4 | Wyprodukowano w P.R.C.